

ВНИМАНИЕ!

Не используйте стул для кормления, не убедившись, что все компоненты установлены согласно инструкции. Безопасность вашего ребенка это ваша ответственность.

Для того чтобы избежать травмы, не разрешайте ребенку подходить к стулу для кормления когда вы его собираете или складываете. Никогда не разрешайте ребенку играть со стулом.

Не оставляйте ребенка без присмотра в стуле или рядом со стулом.

Убедитесь, что ребенок пристегнут ремнями безопасности, и длина ремней отрегулирована согласно росту вашего ребенка.

Не располагайте стул около открытого источника огня или других источников тепла, таких как электрообогреватели и газовые обогреватели.

Не используйте стул, если он сломан, поврежден или какие-то детали отсутствуют.

Периодически проверяйте, работают ли кнопки и система безопасности.

Не позволяйте ребенку вставать на ноги на сидении стула. Это может привести к падению ребенка и травме.

Функция качания предназначена для укачивания ребенка для сна в течение дня под присмотром взрослого. Не рекомендуется укачивать ребенка в стуле более 15 минут непрерывного качания.

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.


SWEET BABY

Стульчик для кормления

Sweet Baby Luxor ИНСТРУКЦИЯ



1. Основная рама

2. Поднос

3. Подножка

4. Корзина

5. Запчасти (колеса, шурупы)




第1页

Сборка

1. Откройте раму

Нажмите на кнопку А снизу вверх, раскрывая ножки стула как показано на рисунке.




Убедитесь, что ножки стула до конца открыты. Вы услышите щелчок.

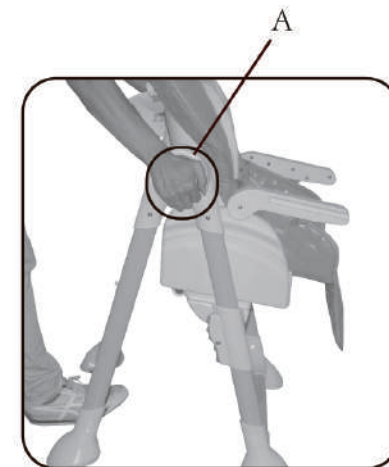

第2页

2. Установите Поднос

Нажмите на кнопку А на обратной стороне подноса и вставьте поднос в подлокотники стула. Установив поднос на нужный уровень, отпустите кнопку. Вы услышите щелчок, который означает, что поднос закреплен.

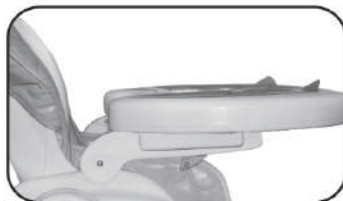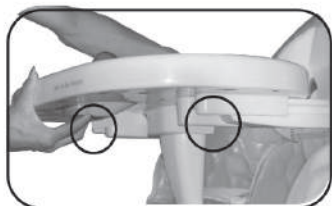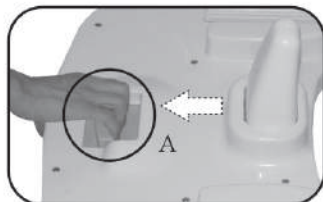


第3页

3. Установите Подножку

Прикрепите подножку к раме стула, как показано на рисунке (указатель С).

Приставьте подножку к раме и нажмите на подножку сверху вниз.

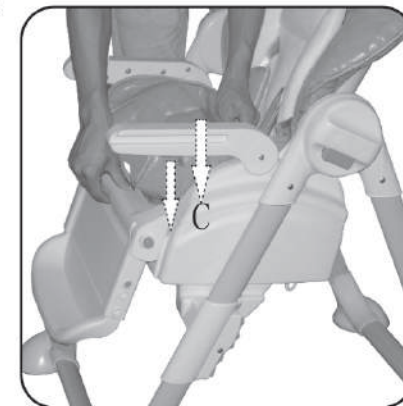

第4页


4. Установите Корзину

Прикрепите корзину к стулу как показано на рисунке.




第5页

5. Установите ремень безопасности как показано на рисунке.

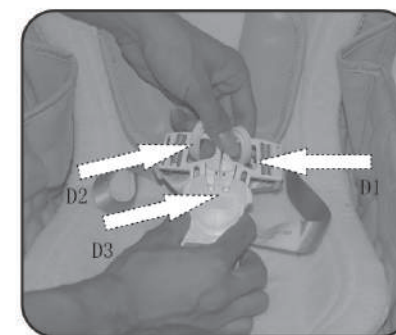

第6页

6. Установите верхний съемный поднос.
Верхний съемный поднос можно снять
в случае необходимости.

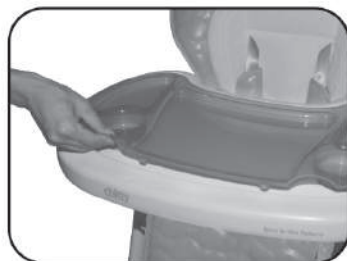

第7页



A2



Отклонение спинки.
Нажмите на кнопку A2 для того чтобы
изменить положение спинки.

第8页

Изменение высоты сидения стула.
Нажмите на кнопки А3 с двух сторон





Изменение положения подножки.

Нажмите на кнопки А4 с двух сторон
подножки для того чтобы изменить
угол положения подножки.



Изменение длины подножки.

Для того чтобы изменить длину подножки нажмите на кнопки с двух сторон подножки, расположенные ниже кнопок изменения угла подножки.

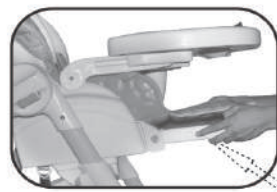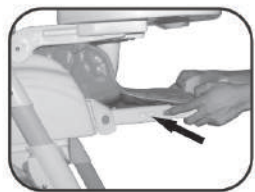


A5

第11页

Поднятие подлокотников.

Для того чтобы поднять подлокотник нажмите на кнопку E под подлокотником и поднимите подлокотник.

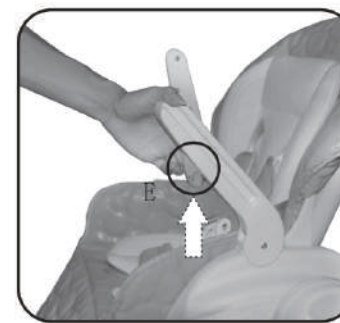

第12页

Функция качания.

1. Опустите спинку до лежачего положения.


2. Нажмите на кнопку А6.

Нажатие – функция качания активируется.


Вытянуть кнопку – стул закреплен в одном положении.

3. Качайте рукой с небольшим усилием.

Внимание! Не вешайте ничего на кнопку функции качания.

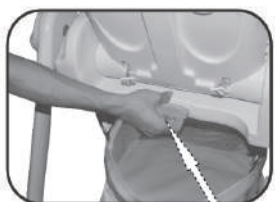

A6

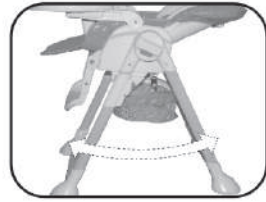

第13页

Сложение.

Встаньте за стулом. Нажмите кнопки А с двух сторон одновременно для того чтобы сложить стул. Опустите сидение на самое низкое положение.



第14页

Гарантия.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.

2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия;
- неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;

3. Настоящая гарантия не распространяется на пластиковые части и комплектующие из пластика и текстиля, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «___» _____20__г.

Подпись продавца: _____ М.П.

Подпись покупателя: _____